

CZ

Údržba

1. čištění komponentů monitoru - jelikož je mnoho částí monitoru složeno ze sofistikovaných integrovaných obvodů, je třeba chránit je před prachem pravidelným čištěním. K čištění používejte vysavač, měkké bavlněné hadříky, čistou vodu, bavlněné tamponky atd.

2. hlavní čištění - prach z hlavních částí jako jsou monitor, tiskárna, reproduktory nebo povrch myši čistíte měkkým hadříkem nebo čistícími produkty k tomu určenými. Pokud chcete vyčistit klávesnici, vypojte ji od monitoru a poté jemně otřete klávesy vlhkým hadříkem. Klávesnici používejte až po jejím uschnutí.

Upozornění

Nepokládejte monitor na jeho zadní část pokud je spuštěný. Zabraňte kontaktu s vodou. Nepoužívejte k čištění mokry hadřík. Nevstříkujte vodu přímo na povrch obrazovky nebo dovnitř monitoru. LCD obrazovka vyžaduje speciální pozornost na její čištění. Neznečistěte olejem. Doporučujeme použít pouze suchý hadřík.

Balení obsahuje:

1 x Tower monitor Scion 32, 1 x uživatelská příručka, 1 x instrukce pro instalaci

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.

SK

Údržba

1. Čistenie komponentov monitora - pretože je mnoho častí monitora zložených zo sofistikovaných integrovaných obvodov, je potrebné chrániť ich pred prachom pravidelným čistením. Na čistenie používajte vysávač, mäkké bavlnené handričky, čistú vodu, bavlnené tampóny atď.

2. hlavné čistenie - prach z hlavných častí ako sú monitor, tlačiareň, reproduktory alebo povrch myši čistíte mäkkou handričkou alebo čistiacimi produktami k tomu určenými. Ak chcete vyčistiť klávesnicu, vypojte ju od monitora a potom jemne otrite klávesy vlhkou handričkou. Klávesnicu používajte až po jej uschnutí.

Upozornenie

Nekladte monitor na jeho zadnú časť ak je spustený. Zabráňte kontaktu s vodou. Nepoužívajte na čistenie mokré handričky. Nevstrekujte vodu priamo na povrch obrazovky alebo dovnútra monitora. LCD obrazovka vyžaduje špeciálnu pozornosť na jej čistenie. Neznečistíte olejom. Odporúčame použiť iba suchú handričku.

Balení obsahuje:

1 x Tower monitor Scion 32, 1 x uživatelská příručka, 1 x instrukcie pre manipuláciu

Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade vady sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, software alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade zásahu do produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, ako je určený, oprav vykonaných tretou stranou a nedbalosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.

PL

Konserwacja

1. Czyszczenie elementów monitora – ponieważ wiele części monitora składa się z zaawansowanych układów scalonych, konieczne jest, aby chronić je przed kurzem i regularnie czyścić. Używać odkurzacza do czyszczenia, miękkiej ściereczki z bawełny, czystej wody, gazików itp.

2. Czyszczenie główne – kurz z głównych części, takich jak monitor, drukarka, głośniki lub powierzchnia myszy czyścić miękką szmatką, lub środkami czyszczącymi przeznaczonymi do tego celu. Jeśli chcesz wyczyścić klawiaturę, odłączyć ją od monitora, a następnie delikatnie przetrzyj klawisze wilgotną ściereczką. Używać klawiatury, aż po wyschnięciu.

Ostrzeżenie

Nie należy umieszczać monitora na tylnej części, jeśli jest uruchomiony. Unikać kontaktu z wodą. Nie należy czyścić wilgotną szmatką. Nie rozpylać wody bezpośrednio na powierzchnię ekranu lub wewnątrz monitora. Ekran LCD wymaga szczególnej uwagi podczas czyszczenia. Nie wolno zanieczyścić go olejem. Zaleca się używać suchej szmatki.

Balení obsahuje:

1 x Tower monitor Scion 32, 1 x instrukcja obsługi, 1 x instrukcje instalacji

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku wady, należy skontaktować się ze sprzedawcą z wyjaśnieniem usterek oraz dowodem zakupu i wszystkimi częściami, które były zawarte w opakowaniu.

W przypadku brakujących elementów takich jak instrukcja, oprogramowanie lub innych części, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, stosowania w innych celach niż przeznaczone, napraw wykonanych przez osoby trzecie oraz wad wynikających z niewłaściwego użytkowania.


W żadnym przypadku producent nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu.

E-BLUE SCION-32

CZ – E-Blue Tower Monitor Scion 32 - uživatelská příručka

SK – E-Blue Tower Monitor Scion 32 - uživatelská príručka

PL – E-Blue Tower Monitor Scion 32 - instrukcja obsługi

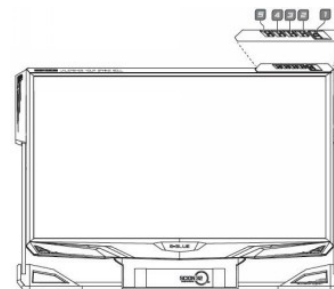

Přední část monitoru


1. Tlačítko ON/OFF
2. Pravé tlačítko pro výběr
3. Levé tlačítko pro výběr
4. Menu
5. Zpět

Predná časť monitora

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Pravé tlačidlo pre výber
3. Ľavé tlačidlo pre výber
4. Menu
5. Späť

Przednia część monitora

1. Przycisk ON/OFF
2. Prawy przycisk do wyboru
3. Lewy przycisk do wyboru
4. Menu
5. Z powrotem

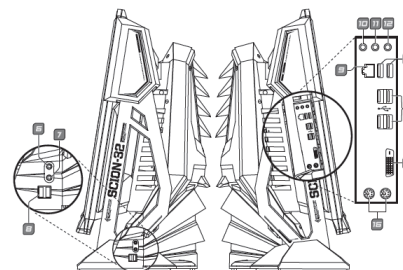

Boční část monitoru

6. Zvukový výstup
7. Vstup pro mikrofon
8. USB
9. Ethernet rozhraní
- 10,11,12. Zvukové vstupy a výstupy
13. USB
14. USB
15. DVI
16. PS2

Bočná časť monitora


6. zvukový výstup
7. Vstup pre mikrofón
8. USB
9. Ethernet rozhranie
- 10,11,12. Zvukové vstupy a výstupy
13. USB
14. USB
15. DVI
16. PS2

Boczna część monitora

6. Wyjście audio
7. Wejście mikrofonu
8. USB
9. Ethernet interfejs

10,11,12. Wejścia i wyjścia audio

13. USB
14. USB
15. DVI
16. PS2

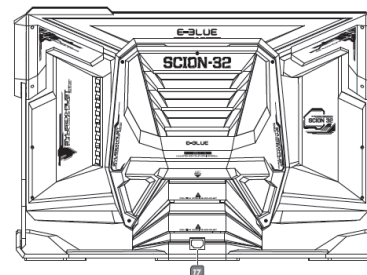

Zadní část monitoru

17. Napájení

Zadná časť monitora

17. Napájanie

Tylna część monitora

17. Zasilanie

CZ - PŘIPOJENÍ TOWER MONITORU

Na zadní straně monitoru naleznete u každého konektoru grafickou ikonu znázorňující typ rozhraní. Jestliže má Váš počítač barevně odlišené konektory, připojte příslušenství dle barvy rozhraní.

1. Napájení (1.1)

- připojte napájecí kabel monitoru do příslušného konektoru na zadní straně monitoru
- druhou část kabelu zapojte do elektrické zásuvky

2. Připojte kabel klávesnice do příslušného konektoru (1.2)

3. Připojte kabel myši do příslušného konektoru (USB konektor) (1.2)

4. Připojení audio zařízení (1.3)

- A. Mikrofon - jestliže chcete komunikovat přes monitor, připojte kabel mikrofonu do příslušného konektoru.
- B. Sluchátka - jestliže chcete poslouchat hudbu či jiné zvuky aniž byste rušili okolí, připojte kabel sluchátek do příslušného konektoru.

5. Připojení dalších zařízení (1.4)

- C. USB rozhraní - slouží pro připojení zařízení s USB konektorem
- D. Ethernet rozhraní - slouží pro připojení monitoru k síti Ethernet LAN

SK - PRIPOJENIE TOWER MONITORA

Na zadnej strane monitora nájdete pri každom konektore grafickú ikonu znázorňujúcu typ rozhrania.

Ak má Váš počítač farebne odlišené konektory, pripojte príslušenstvo podľa farby rozhrania.

1. Napájanie (1.1)

- pripojte napájací kábel monitora do príslušného konektora na zadnej strane monitora
- druhú časť kábla zapojte do elektrickej zásuvky

2. Pripojte kábel klávesnice do príslušného konektora (1.2)

3. Pripojte kábel myši do príslušného konektora (USB konektor) (1.2)

4. Pripojenie audio zariadenia (1.3)

- A. Mikrofón - ak chcete komunikovať cez monitor, pripojte kábel mikrofónu do príslušného konektora.
- B. Slúchadlá - ak chcete počúvať hudbu či iné zvuky bez toho aby ste rušili okolie, pripojte kábel slúchadiel do príslušného konektora.

5. Pripojenie ďalších zariadení (1.4)

- C. USB rozhranie - slúži pre pripojenie zariadení s USB konektorom
- D. Ethernet rozhranie - slúži pre pripojenie monitora k sieti Ethernet LAN

PL - PODŁĄCZENIE TOWER MONITORA

Na tylnej stronie monitora przy każdym złączu znajduje się ikona graficzna przedstawiająca typ interfejsu. Jeśli komputer jest wyposażony w złącza oznaczonymi kolorami, należy podłączyć akcesoria wg kolorów interfejsu.

1. Zasilanie (1.1)

- Podłączyć przewód zasilający monitora do odpowiedniego złącza z tyłu monitora
- Drugą część przewodu podłączyć do gniazdka elektrycznego

2. Podłączyć kabel klawiatury do odpowiedniego złącza (1.2)



3. Podłączyć kabel myszy do odpowiedniego złącza (złącze USB) (1.2)

4. Podłączyć urządzenie audio (1.3)

- A. Mikrofon – jeśli chcesz komunikować za pośrednictwem monitora, podłącz kabel mikrofonu do odpowiedniego złącza.
- B. Słuchawki – jeśli chcesz słuchać muzyki lub innych dźwięków bez przeszkadzania innym, podłącz kabel słuchawek do odpowiedniego złącza.

5. Podłączanie innych urządzeń (1.4)

- C. Interfejs USB – umożliwia podłączenie urządzeń ze złączem USB
- D. Interfejs sieci Ethernet – służy do podłączenia monitora do sieci Ethernet LAN

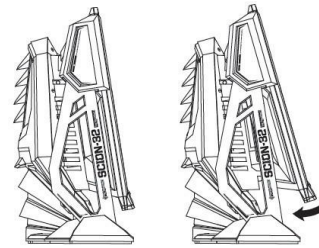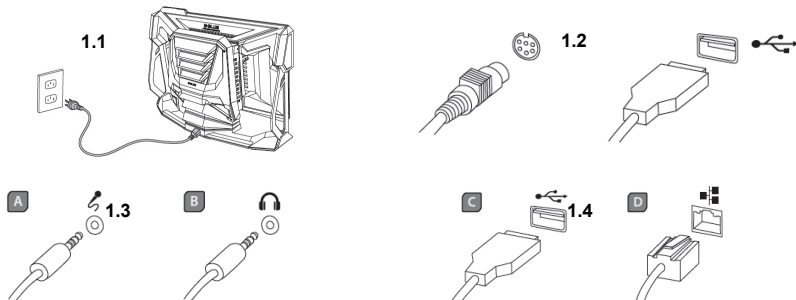

Nastawialny uhol displeja

Poznámka: Nerozebírejte držák, abyste se ujistili, zda monitor funguje správně.

Nastawialny uhol displeja


Poznámka: Nerozoberajte držiak, aby ste sa uistili, či monitor funguje správne.

Regulowany kąt nachylenia ekranu

Uwaga: W celu zmiany kąta nachylenia nie jest konieczna ingerencja w mocowania uchwyty.

Jak otevřít zadní kryt

Před otevřením zadního krytu otočte monitor obrazovkou dolů a umístěte pod něj ručník nebo měkký hadřík, abyste se vyhnuli poškrábání obrazovky nebo jejímu zničení.

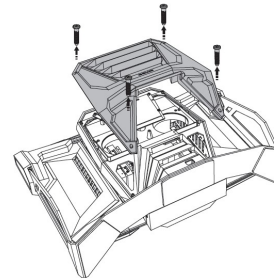

Ako otvorit' zadný kryt

Pred otvorením zadného krytu otočte monitor obrazovkou dole a umiestnite pod neho uterák alebo mäkkú handričku, aby ste sa vyhnuli poškrábaniu obrazovky alebo jej zničeniu.

Jak otworzyć obudowę tylną

Przed otwarciem tylnej obudowy obróć monitor ekranem zwróconym w dół i umieść pod nim ręcznik lub miękką ściereczkę, aby uniknąć zarysowania ekranu lub jego zniszczenia.

Ovládání


Stisknutím napájecího tlačítka na přední straně počítače spustíte počítač.

Ovládanie

Stlačením napájecieho tlačidla na prednej strane počítača spustíte počítač.

Sterowanie

Naciskając przycisk zasilania z przodu komputera, komputer zostanie włączony.

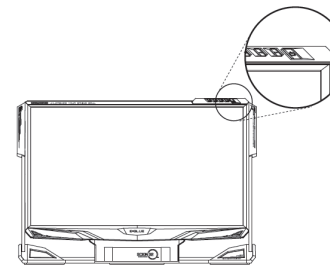

Bezpečnostní opatření pro manipulaci

Nepřevracajte monitor vzhůru nohama, hrozí poškození komponentů uvnitř. Nepokládejte monitor na LCD panel, hrozí jeho poškození. Monitor převážejte a uchovávejte vždy podstavou dole. Po každém převozu zkontrolujte, zda se neuvolnily komponenty uvnitř zadního krytu.

Bezpečnostné opatrenia pre manipuláciu

Neprevracajte monitor hore nohami, hrozí poškodenie komponentov vo vnútri. Nekladte monitor na LCD panel, hrozí jeho poškodenie. Monitor prevážajte a uchovávejte vždy podstavou dole. Po každom prevoze skontrolujte, či sa neuvolnili komponenty vo vnútri zadného krytu.

Środki ostrożności podczas manipulowania

Nie odwracaj monitora do góry nogami, grozi uszkodzeniem komponentów wewnątrz obudowy. Nie kładź monitora ekranem LCD w dół, grozi uszkodzeniem matrycy LCD. Monitor transportować i przechowywać zawsze podstawą w dół. Po każdorazowym transporcie sprawdzić czy nie nastąpiło przemieszczenie komponentów wewnątrz obudowy.

